

Springvandspumpen



Orientering af hvad der findes under overfladen



Dysen er af messing og resten af pumpeenheden samt filter er af rustfrit stål og korroderer altså ikke. Rørene i søbund og det betonindstøbte rør er af galvaniseret jern, som holder 8 – 10 år inden de er tæret over. Skal i sagens natur helst skiftes inden pumpen ligger på bunden.

Optagning og højtryksrensning af pumpen foreslås gjort ca. hvert 3. år.

Optagning:


Tag stikket ud ved søkanten.

2 mand på en flåde, sæt et tov i pumpen; den øverste tværforbindelse til ophængningsrøret er velegnet.

Én holder tovet tot, én løsner først de nederste 2 gevindhåndtag med hånden. (Armen skal i til skulderen for at nå). Dernæst de 2 øverste. Løsn så meget at pumpen kan trækkes frit op, men ikke så meget at man taber gevindhåndtaget. Ledningen kobles fra og skilles ad. Skruer og øje tages i lommen. Ledningen bjerges og pumpen tages i land.

Genudsætning:

Omvendt rækkefølge samt dysejustering så der springes lodret. (3 dysejusterskruer)

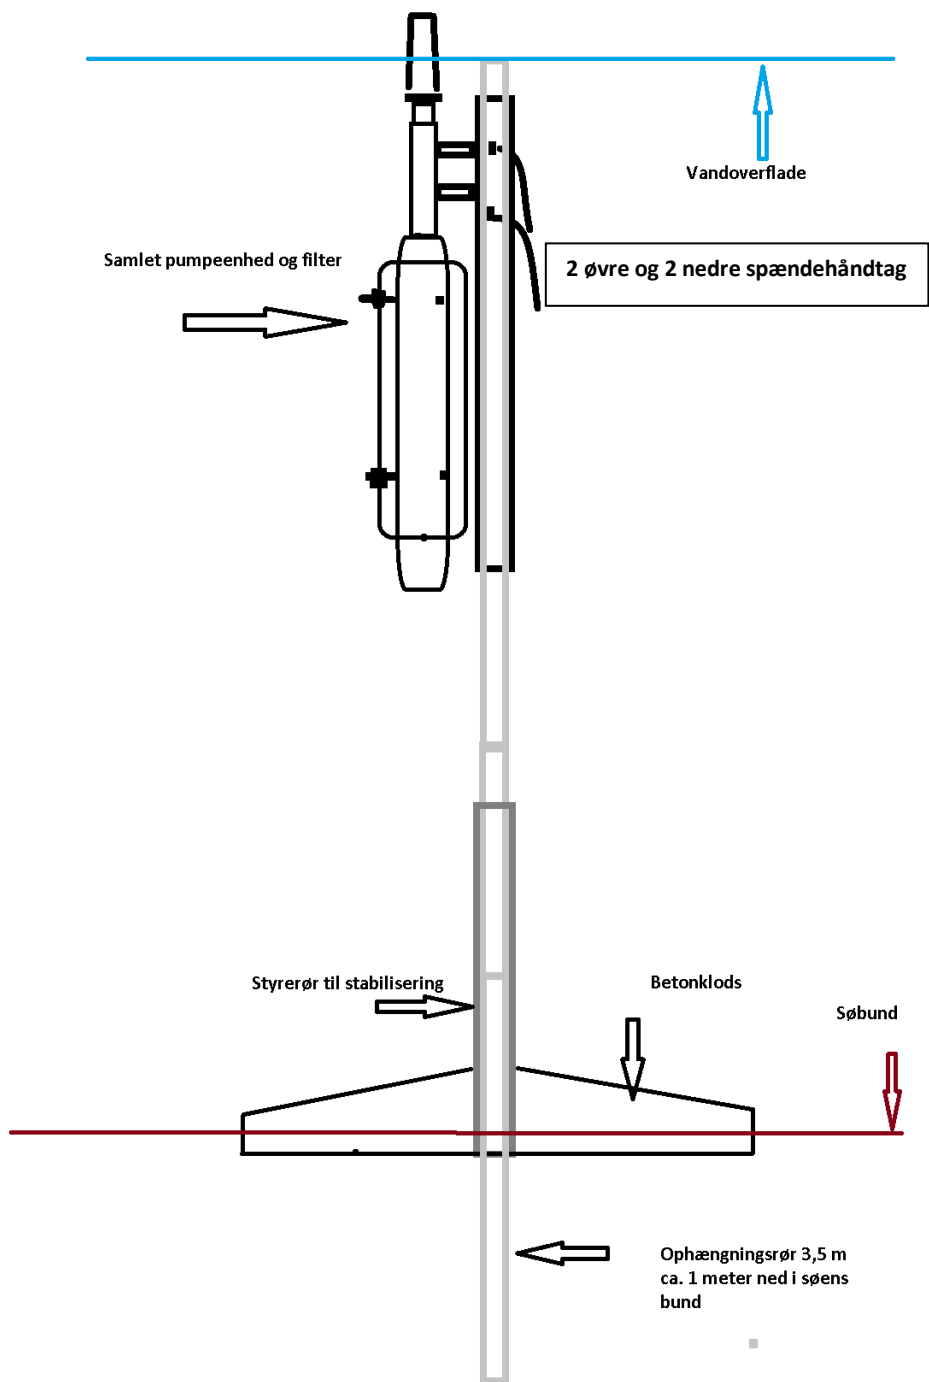

Principskitse af springvandspumpens ophængning.